


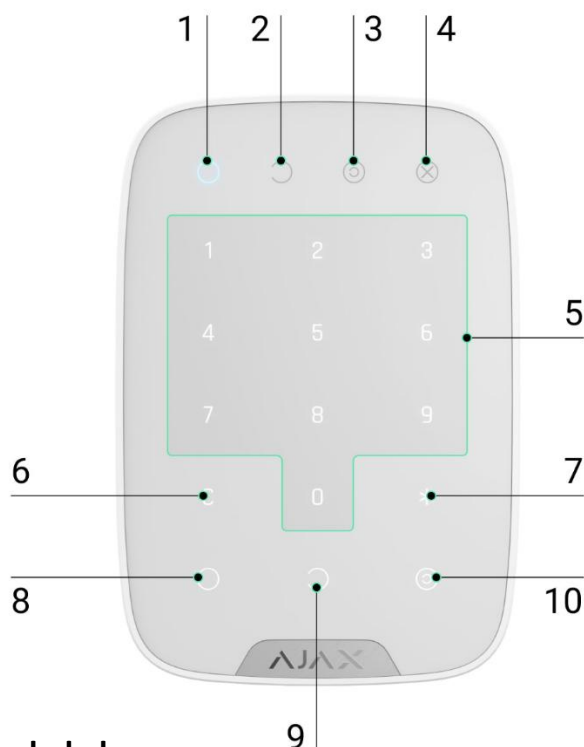

- 1) Ingeschakeld indicator
- 2) Uitgeschakeld indicator
- 3) Deelinschakeling indicator
- 4) Storingsindicator
- 5) Blok met cijfertoetsen
- 6) Toets; Wissen
- 7) Toets; Functie
- 8) Toets; Inschakelen
- 9) Toets; Uitschakelen
- 10) Toets; Deelinschakeling

Inschakelen:

- Druk op inschakelen (Toets 8, dicht rondje)
- Druk uw code in op het blok met cijfertoetsen of bied uw Tag aan
- Druk weer op inschakelen (Toets 8, dicht rondje)
- U hoort nu de pieptoon die aangeeft dat u het pand kan verlaten.
- De HomeSiren zal piepen zolang de uitlooptijd loopt.

Uitschakelen:

- Bij binnenkomst zal de HomeSiren piepen zolang de inlooptijd loopt.
- Druk op uitschakelen (Toets 9, open rondje)
- Druk uw code in op het blok met cijfertoetsen of bied uw Tag aan
- Druk op uitschakelen (Toets 9, open rondje)

In geval van verkeerde handeling

- Druk op Wissen (Toets 6, "C")
- Begin opnieuw met uw handeling.

In geval van (vals) alarm:

- Indien de sirene afgaat heeft tenminste één van de aangesloten melders een alarm gegeven. Dit kan een 24-uurs melder zijn, zoals een rookmelder of sabotagecontact.
- Om de sirene te stoppen schakelt u het systeem uit, ook als het systeem niet ingeschakeld was. Controleer vervolgens de oorzaak van het alarm.

Bij storingen en vragen kunt u 24/7 contact opnemen met ITsDone op 053 - 478 97 65